CANAL+



LE MATERIEL NECESSAIRE





SOMMAIRE

P 3

Comment démonter votre parabole en cas d'intempéries

P 6

Glossaire

P 7

Comment profiter de vos programmes pendant les intempéries




COMMENT DEMONTER VOTRE PARABOLE EN CAS D'INTEMPERIES


<u>AVERTISSEMENT</u>

Si l'accès à votre installation nécessite un travail en hauteur, nous vous conseillons de faire appel à un antenniste référencé CANAL+ Réunion, vous bénéficierez de tarifs préférentiels.

L'OBJECTIF est d'ELIMINER LA PRISE AU VENT pouvant détériorer votre parabole. Sa mise en sécurité vous permet d'éviter son arrachement et/ou son dépointage.

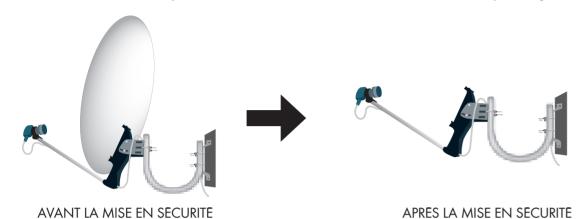

Tenez le réflecteur et DEVISSEZ LES QUATRE VIS à l'aide du **TOURNEVIS CRUCIFORME** en faisant attention à ne pas perdre les quatre écrous situés à l'arrière.

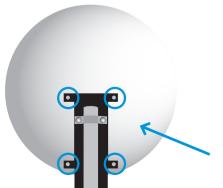

RETIREZ LE REFLECTEUR et réunissez les vis et écrous.



Posez délicatement VOTRE REFLECTEUR sur une surface plane, face contre terre en prenant soin de ne rien poser sur celui-ci.

Sans son réflecteur, VOTRE PARABOLE N'OFFRE PAS DE PRISE AU VENT et a peu de risque de se dérégler.



APRES LES INTEMPÉRIES REMONTEZ VOTRE RÉFLECTEUR



SI APRES REMONTAGE VOUS CONSTATEZ DES PROBLEMES DE RECEPTION CONTACTEZ UN ANTENNISTE PROFESSIONNEL (COORDONNEES EN DERNIERE PAGE). Pendant et après le cyclone, si l'électricité est coupée, pensez à débrancher votre décodeur afin d'éviter les désagréments d'une surtension lors du retour de l'électricité.



GLOSSAIRE



Bouchon étanche



Support de réflecteur





Etrier



Tête LNB



Bras de déport



Réflecteur



Support en «U»



Platine de fixation murale

Tirefond

CONTINUEZ A PROFITER DE VOS PROGRAMMES PENDANT LE CYCLONE GRACE À VOS SERVICES





La fonction REPLAY









Avec la LIVE TV c'est plus de 100 chaînes⁽⁴⁾ à regarder en direct.



Grâce au service **REPLAY**⁽⁵⁾, retrouvez plus de 7000 programmes, soit une sélection des meilleurs films, émissions ainsi qu'un large choix de séries inédites.











nickelodeon.



(1) ENREGISTRER: service permettant l'enregistrement de programmes ou la pause sur le direct. Non disponible par le réseau internet (CUBE C) ou via un opérateur tiers. (2) Service À LA DEMANDE (service REPLAY sur le CUBE C) non disponible via un opérateur tiers. CANAL + A LA DEMANDE (LES CHAINES CANAL + sur le CUBE C): accessible à partir de la formule ESSENTIEL +. CINE + À LA DEMANDE (LES CHAINES CINE + sur le CUBE C): disponible dans les formules LA TOTALE CINE/SERIES et LA TOTALE. DISNEY CHANNEL REPLAY et NICKELODEON REPLAY: accessible à partir de la formule DECOUVERTE, uniquement par le réseau internet (CUBE C). DISNEY JUNIOR REPLAY et USHUAIA TV REPLAY: accessible à partir de la formule ESSENTIEL +, uniquement par le réseau internet (CUBE C). OCS GO: disponible avec l'option OCS accessible à partir de la formule DECOUVERTE, uniquement pour le réseau internet (CUBE C). (3) myCANAL: service inclus pour tout abonnement aux OFFRES CANAL +. Sous réserve de disposer du matériel compatible (PC/Mac, tablette, sous IOS ou Androïd) et d'une connexion internet haut débit. Pour tablette et smartphone, sous réserve du téléchargement de l'application myCANAL REUNION et d'une connexion Wifi et/ou 3G/3G+.(4) Nombre de chaînes disponibles selon formule d'abonnement souscrite. (5) Service REPLAY disponible selon la formule d'abonnement souscrite. OCS GO, Disney Channel Replay, Disney Junior, nickelodeon et Ushuaïa TV sont disponibles par le réseau internet (CUBE C) et myCANAL). Service non disponible via un opérateur tiers. Voir conditions sur canalplus-reunion.com.



RAPPEL

Si l'accès à votre installation nécessite un travail en hauteur, nous vous conseillons de faire appel à un antenniste référencé CANAL+ Réunion afin que soient exécutées les actions soutenues dans le présent guide. Vous bénéficierez de tarifs préférentiels.

POUR DEMANDER UNE INTERVENTION AUPRES DE NOS ANTENNISTES AGREES, RENDEZ-VOUS SUR : canalplus-reunion.com

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS:

1057 Service gratuit + prix appel

Accessible 24H/24 et 7J/7